

BIOPROX-EM Lettore biometrico

Manuale utente



v.a3

Sommario

1. DESCRIZIONE	3
2. SPECIFICHE TECNICHE	3
3. MONTAGGIO	
4. CABLAGGIO	-
5. CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI ALLE CENTRALINE EWS	•
5.1 CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI ALLA STESSA LINEA RS485 CON LE CENTRALINE EWS	J
5.2 CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI A CENTRALINE TUTTE DOTATE DI COMUNICAZIONE TCP/IP	_
6. CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI A CENTRALINE DI TERZE PARTI	Ū
6.1 DESCRIZIONE DEI CONVERTITORI	-
7. REGISTRAZIONE	•
8. CONFIGURAZIONE DEI LETTORI BIOMETRICI NEL SOFTWARE PROS CS	
8.1 AGGIUNTA DEL LETTORE BIOMETRICO	_
8.2 REGISTRAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DA UN LETTORE	_
8.3 REGISTRAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DAL LETTORE DESKTOP	
8.4 ELIMINAZIONE DI IMPRONTE	
8.5 CARICAMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI NEI LETTORI BIOMETRICI	
8.6 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	
8.7 MODALITÀ DI INSERIMENTO	
8.7.1 Tessera e dito 8.7.2 Tessera o dito	
8.7.3 Dito	
8.8 CALIBRAZIONE DEL SENSORE	
8.9 CARICARE LA CONFIGURAZIONE IN UN LETTORE	
8.10 IMPOSTAZIONI AVANZATE	
9. CONFIGURAZIONE DEI LETTORI BIOMETRICI NEL SOFTWARE BIOMANAGER	
9.1 AGGIUNGI LETTORE	
9.2 MODIFICA LETTORE	
9.3 ELIMINA LETTORE	
9.4 CALIBRA SENSORE	
9.5 AGGIUNGERE UN UTENTE	
9.6 MODIFICARE UN UTENTE	17
9.7 ELIMINA UTENTI	18
9.8 ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI	18
9.9 CARICAMENTO IMPRONTE NEI LETTORI	18
9.10 ELIMINARE LE IMPRONTE DIGITALI	19
9.10.1 Eliminare un utente dal lettore di impronte	19
9.10.2 Eliminare tutti gli utenti dal lettore di impronte	19
9.11 CARICAMENTO COMPLESSO	
9.12 WIEGAND PERSONALIZZATA	20
10. DESCRIZIONE PROTOCOLLO WIEGAND	21
11. PRECAUZIONI DI SICUREZZA	22
12. SOLUZIONE PROBLEMI	22

1. DESCRIZIONE J


BIOPROX-EM è un lettore biometrico è di prossimità Wiegand, per l'accesso alle applicazioni di controllo con un'uscita Wiegand programmabile. Consente di archiviare fino a 9500 impronte digitali, è in grado di leggere le tessere/tag compatibili con EM4100 ed integra un'uscita Wiegand programmabile (da 8 a 128 bit).

 $L'uscita \ dell'interruttore \ di \ allarme \ pu\`o \ attivare \ il \ sistema \ di \ allarme \ in \ caso \ di \ un \ tentativo \ di \ aprire \ o \ rimuovere \ l'unità \ dalla \ parete.$

2. SPECIFICHE TECNICHE


Capacità impronte digitali	fino a 9500 impronte digitali	
Tecnologia	biometria e prossimità (125 KHz, EM)	
Autenticazione	dita, tessera, dita e/o tessera	
Tipo di lettura di prossimità	EM 4002, EM 4100	
Impronte digitali per utente	1-10 impronte digitali	
Distanza di lettura	da 2 a 5 cm	
Interfaccia	Wiegand da 8 a 128 bit; Default: Wiegand a 26 bit	
Programmazione protocollo	Tramite software PROS CS (sistema EWS) e BIOMANAGER (tutti i sistemi di controllo di accessi)	
Distanza cavo	50m	
Tipo di sensore di impronte digitali	Capacitive	
Tempo d'identificazione 1:1000	970 msec, incluso il tempo di riconoscimento delle caratteristiche	
Registrazione delle impronte digitali	Sul lettore o dal lettore desktop USB (BIOE)	
Connessione del pannello	nnessione del pannello Cavo, 1 m	
LED verde e rosso	Controllati esternamente	
LED arancione	Modalità inattiva	
Cicalino	Si	
Retroilluminazione ON/OFF	Sì, tramite le impostazioni da software	
Interruttore allarme	Si	
Assorbimento	max. 120mA	
Classe IP	65	
Alimentazione	9-14V DC	
Temperatura di funzionamento	da -15°C a +60°C	
Dimensioni (mm)	100 x 94 x 30	
Alloggiamento	Alluminio stampato	
Colore	Argento, rosso, verde, grigio scuro, blu, bianco	

3. MONTAGGIO J

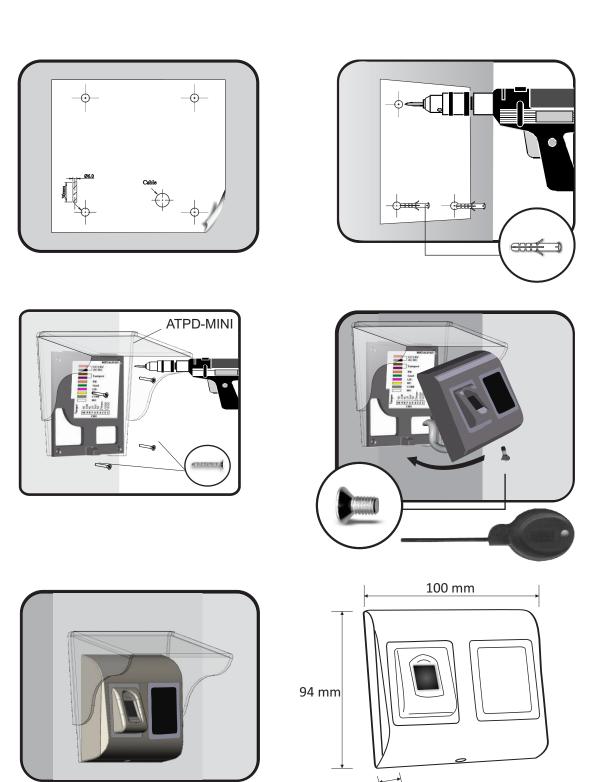

In caso di installazione e utilizzo all'aperto, il lettore biometrico DEVE essere protetto con la copertura in policarbonato ATP disponibile come accessorio per evitarne l'esposizione diretta alle intemperie. La temperatura di funzionamento del prodotto è compresa tra -15ºC e + 60ºC. Se il lettore viene installato in un ambiente in cui la temperatura può scendere al di sotto dei -10ºC e/o in una posizione esposta alla luce solare diretta, si consiglia vivamente di installarlo all'interno di una scatola di montaggio a parete sigillata di terzi (provvista di riscaldatore supplementare in caso di temperature molto rigide) per assicurare prestazioni costanti del sensore. XPR™ non offre garanzie in merito alla funzionalità del prodotto qualora non si adottino i suddetti suggerimenti e misure. Per le installazioni esterne, si consiglia, inoltre, vivamente di utilizzare lettori biometrici a doppia tecnologia sia per maggiore sicurezza sia per la possibilità di adoperare lettori diversi in base all'utenza.

30 mm

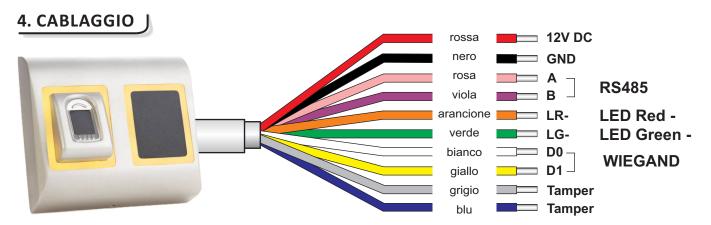





9-14V DC
terra
RS485 A
RS485 B
LED rosso -
LED verde -
Data 1
Data 0
Tamper Switch(NO)
Tamper Switch(NO)

5. CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI ALLE CENTRALINE EWS J

- I Lettori biometrici possono essere collegati a virtualmente qualsiasi controller conforme agli standard del formato Wiegand (Wiegand standard 26 bit o Wiegand autodefinito).
- Le linee D0 e D1 sono le linee Wiegand e il Numero Wiegand viene inviato su di esse.
- La linea RS485 (A, B) viene utilizzata per il trasferimento di impronte e impostazioni del lettore.
- I lettori biometrici devono venire alimentati dal controller. Se viene utilizzato un diverso alimentatore per il lettore biometrico, collegare la terra GND di entrambi i dispositivi per assicurare il corretto trasferimento del segnale Wiegand.
- Dopo aver collegato e alimentato il lettore, il LED arancione dovrebbe lampeggiare + 2 segnali acustici. Tale segnalazione indica che il dispositivo è acceso e pronto all'uso.
- L'acquisizione delle impronte digitali viene effettuato dal software PC. Deve essere effettuata la connessione tra Lettore biometrico e PC.

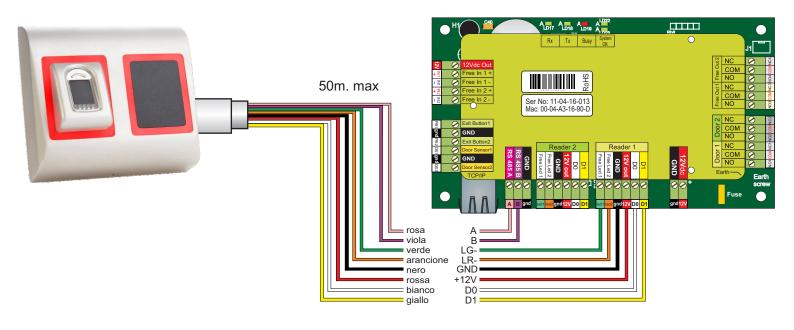


5.1 CCONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI ALLA STESSA LINEA RS485 CON LE CENTRALINE EWS

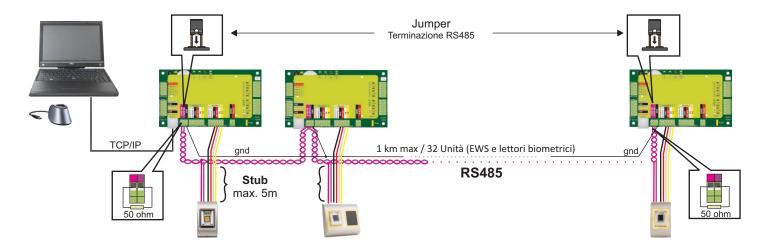


- I lettori biometrici vengono collegati mediante bus RS485. Lo stesso bus RS485 al quale sono collegati i controller EWS.
- Il numero massimo di unità in una stessa rete (EWS + Biometric readers) è 32.
- Se è necessario collegare più di 32 unità in una stessa rete utilizzare un HUB RS 485 per la connessione.
- La Linea RS485 deve avere configurazione daisy chain, NON a stella. Se è necessario configurare a stella in alcuni punti, mantenere le derivazioni dal backbone RS485 più corte possibile. La lunghezza massima della derivazione dipende dall'installazione (numero totale di dispositivi sulla linea RS485 (lunghezza totale di cavi, terminazione, tipo di cavo...) pertanto si suggerisce di mantenere le derivazioni più corte di 10 metri e di tener presente che può essere la possibile causa di errori di comunicazione col software PC
- Il cavo deve essere ritorto e schermato con una sezione minima di 0.2 mm2.
- Collegare la terra (0 V) di ciascuna unità della Linea RS 485 utilizzando un terzo conduttore dello stesso cavo.
- Lo schermo del cavo di comunicazione tra due dispositivi deve essere collegato a TERRA da UN capo della LInea RS 485. Usare il capo che dispone di connessione di terra alla rete di messa a terra dell'edificio.

5.2 CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI A CENTRALINE TUTTE DOTATE DI COMUNICAZIONE TCP/IP

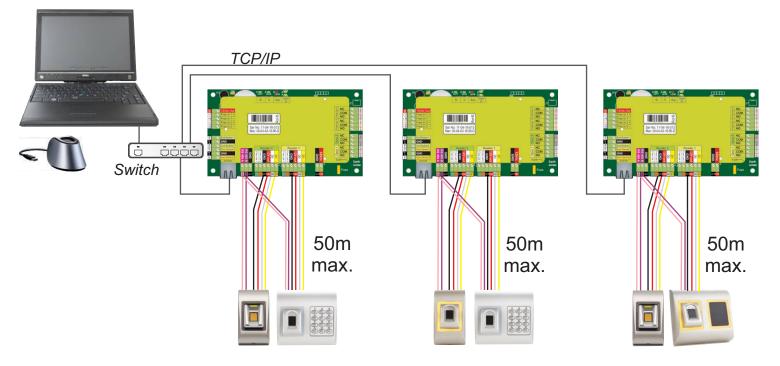

- Se tutte le centraline sono connesse tramite TCP/IP, la rete RS485 diventa locale (dal lettore 1 alla centralina e quindi al lettore 2).
- Collegare i lettori direttamente ai terminali RS485 di ogni centralina.
- Se la distanza tra lettore e centralina è elevata (50 metri) e qualora sia impossibile stabilire la comunicazione con il lettore, terminare la rete RS485 chiudendo il ponticello nella centralina EWS oppure come descritto nel capitolo 5.1.

6. CONNESSIONE DEI LETTORI BIOMETRICI A CENTRALINE DI TERZE PARTI

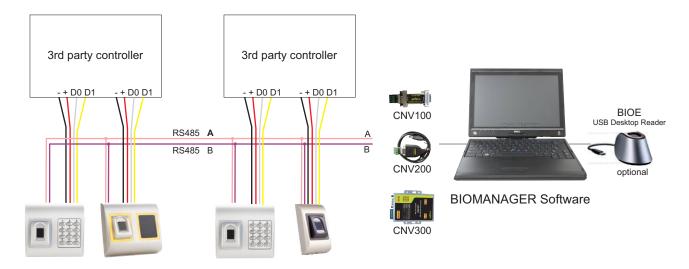

- Collegare D0, D1, Gnd e +12V al controller di terze parti.
- Collegare la Linea RS485 (A, B) al convertitore. Collegare il convertitore nel PC.
- L'acquisizione delle impronte digitali viene effettuato dal software PC. Deve essere effettuata la connessione tra Lettore biometrico e PC.
- I Lettori biometrici comunicano tra di loro tramite RS485 e col Software PC tramite un Convertitore.
- La Linea RS485 deve avere configurazione daisy chain, NON a stella. Mantenere le derivazioni dal backbone RS485 più corte possibile (non oltre 3 metri)
- Occorre un solo convertitore per ogni installazione, e non un convertitore per ogni lettore.

6.1 DESCRIZIONE DEI CONVERTITORI



CNV100 Convertitore da RS485 a RS232 Non richiede installazione



CNV200 Convertitore da RS485 a USB Richiede l'installazione come dispositivo USB seriale (fare riferimento al manuale CNV200) I driver si trovano sul CD






CNV300 Non richiede installazione. Indirizzo IP impostato da browser internet (fare riferimento al manuale CNV300)

Lettorre Biometrico	Convertitore
RS 485 A	PIN 1 (RS 485 +)
RS 485 B	PIN 2 (RS 485 -)

7. REGISTRAZIONE J

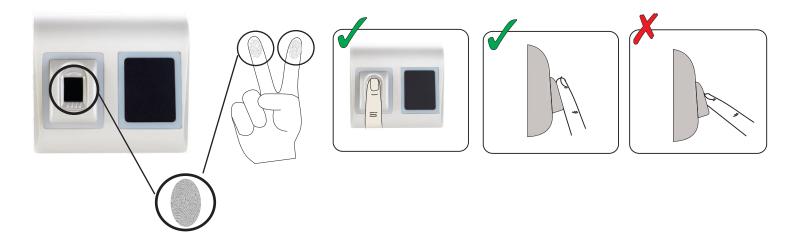

8. CONFIGURAZIONE DEI LETTORI BIOMETRICI NEL SOFTWARE PROS CS J

8.1 AGGIUNTA DEL LETTORE BIOMETRICO


- 1. Ingrandire l'elemento porta per vedere tutti i lettori
- 2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare le proprietà (8.1)
- 3. Nella scheda Base, selezionare "BIOPROX-EM" per l'opzione "Tipo" di lettore. (8.2)
- 4. Dopo avere selezionato il tipo, viene visualizzata una terza scheda, "Biometrico". Accedere alla scheda e inserire il numero di serie del lettore biometrico. (8.3)

Nota importante: il numero di serie del lettore è visibile su un adesivo all'interno del lettore, sulla scatola dell'imballaggio ed è anche riportato all'interno del software, dove è reperibile facendo clic con il tasto destro del mouse su portale/cerca dispositivi/lettori. (8.4 & 8.5)

Per controllare se il lettore è online, fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare "Controlla versione". Nella finestra Evento viene visualizzato il messaggio "Dispositivo online, Tipo: BIOPROX-EM" (8.6)



8 1

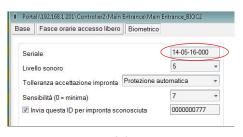

8.3



8.5

Proprietà

Calibra

œŪ

OU

Controlla versione

Aggiornamento Firmware

Elimina tutti gli utenti dal lettore


Carica tutti gli utenti sul lettore

Elimina aggiornamenti in sospeso

Acquisisci impostazioni

Invia configurazione

Stato memoria

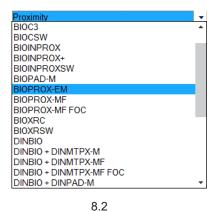



8.4 8.6



8.2 REGISTRAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DA UN LETTORE


- 1. Aprire la finestra Utenti e creare un nuovo utente.
- Fare clic su "Nuovo utente", inserire un nome e un ID (numero tessera). (8.7)
- 2. Andare alla scheda "Biometrico"
- 3. Selezionare il lettore (facendo clic sul tasto sinistro del mouse) dal quale sarà eseguita la registrazione. (8.8)
- 4. Fare clic on il tasto destro sull'impronta digitale e selezionare l'opzione di registrazione. (8.9)
- 5. Entro i successivi 25 secondi, mostrare il dito sul lettore selezionato; l'impronta digitale diventa rossa, e accanto ad essa viene visualizzata la percentuale di successo della registrazione. (8.10)
- Nel corso dei 25 secondi, il lettore lampeggia in arancione.
- 6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni impronta da registrare.
- 7. Fare clic su "Salva nuova": l'impronta viene inviata automaticamente a tutti i lettori biometrici ai quali lo specifico utente ha accesso, cioè a tutti i lettori definiti dal livello di accesso assegnato all'utente.

Esempio: se l'utente ha un livello di accesso "Illimitato", le sue impronte digitali vengono inviate a tutti i lettori; se l'utente ha il livello di accesso soltanto per il lettore 1 e il lettore 3, le sue impronte saranno inviate soltanto a quei due lettori.

Nota: per controllare se tutte le impronte digitali sono state inviate al lettore, fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare "Stato memoria". (8.11)

Nella finestra Eventi, viene visualizzata una linea che indica il numero di impronte digitali archiviate nel lettore. (8.12)

Nota: se per uno stesso utente si aggiungono diverse impronte, tutte le impronte trasmetteranno alla centraline lo stesso Codice Wiegand, ovvero quello scritto nel campo ID utente (numero tessera).

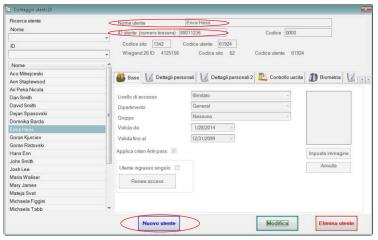


8.7





Controllo uscita Biometria

8.8

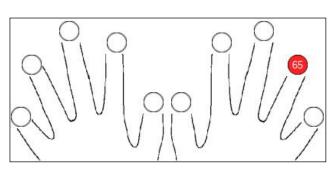

8.10



8.11



8.3 REGISTRAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI DAL LETTORE DESKTOP

Collegare il lettore desktop (BIOE) al PC. Se il dispositivo non è installato automaticamente, utilizzare i driver che si trovano sul CD fornito con il lettore biometrico. L'installazione è analoga a qualsiasi installazione di un dispositivo USB. Una volta che è stato installato, il lettore desktop viene visualizzato automaticamente nel software. (8.13)

1. Aprire la finestra Utenti e creare un nuovo utente.

Fare clic su "Nuovo utente", inserire un nome e un ID (numero tessera). (8.7)

- 2. Andare alla scheda "Biometrico"
- 3. Selezionare il lettore desktop USB (facendo clic con il tasto sinistro del mouse).
- 4. Posizionare il dito sul BIOE, fare clic con il tasto destro del mouse sull'impronta e selezionare l'impronta di registrazione. (8.9)
- 5. L'impronta digitale diventa rossa, con la percentuale di successo della registrazione visualizzata accanto. (8.10)
- 6. Ripetere il passaggio 5 per ogni impronta da registrare.
- 7. Fare clic su "Salva nuova": l'impronta viene inviata automaticamente a tutti i lettori biometrici ai quali lo specifico utente ha accesso, cioè a tutti i lettori definiti dal livello di accesso assegnato all'utente.


Se il lettore è offline, le impronte saranno inviate quando si stabilisce la connessione tra il server PROS CS e il lettore. Non occorrono ulteriori registrazioni oppure azioni. Le impronte saranno inviate non appena si stabilisce la comunicazione.


Esempio: se l'utente ha un livello di accesso "Illimitato", le sue impronte digitali vengono inviate a tutti i lettori; se l'utente ha il livello di accesso soltanto per il lettore 1 e il lettore 3, le sue impronte saranno inviate soltanto a quei due lettori.

Nota: per controllare se tutte le impronte digitali sono state inviate al lettore, fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare "Stato memoria". (8.11)

Nella finestra Eventi, viene visualizzata una linea che indica il numero di impronte digitali archiviate nel lettore. (8.12)


Nota: se per uno stesso utente si aggiungono diverse impronte, tutte le impronte trasmetteranno alla centraline lo stesso Codice Wiegand, ovvero quello scritto nel campo ID utente (numero tessera).

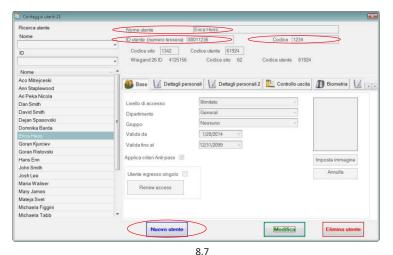

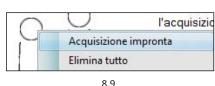



8.13

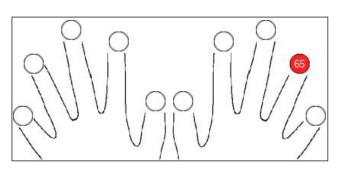

8.10



Controller L	.ettore	Porta	Evento
Controller2 Ma	lain Entrance_BIOC2		Impronte acquisite: 44

8.4 ELIMINAZIONE DI IMPRONTE

In generale, le impronte digitali sono archiviate nel lettore biometrico e nel software. L'eliminazione può essere eseguita soltanto nei lettori o nei lettori e nel software.

Eliminazione di un utente dal lettore biometrico

Selezionare l'utente

Fare clic su "Elimina utente". L'utente (e le sue impronte) viene eliminato sia dal software si dai lettori di impronte digitali. (8.14)

Eliminazione di tutti gli utenti dal lettore biometrico


Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare "Elimina tutti gli utenti dal lettore" (8.15)

Eliminare una o più impronte

Selezionare l'utente e aprire la scheda "Biometrico"


Andare all'impronta da eliminare, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Elimina" per un'impronta oppure "Elimina tutte" per tutte le impronte dell'utente. Fare clic su "Salva modifiche".

Con questa procedure le impronte digitali dell'utente vengono eliminate dal software e dal lettore. (8.16)

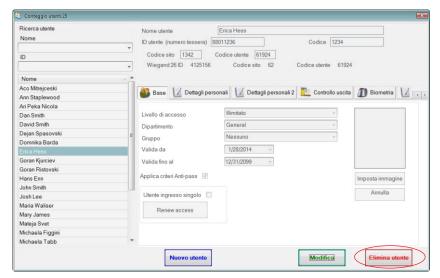



8.15

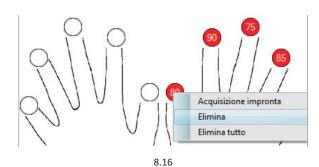

8.5 CARICAMENTO DELLE IMPRONTE DIGITALI NEI LETTORI BIOMETRICI

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore biometrico Selezionare "Carica tutti gli utenti sul lettore" Mentre riceve le impronte, il lettore lampeggia in arancione.

Nota: utilizzare questa funzione quando si sostituisce o si aggiunge un lettore, se si eliminano dal software delle attività in sospeso oppure qualora si nutrano dubbi in merito alla sincronizzazione delle impronte archiviate nella memoria del lettore e quelle presenti nel database del software.

In condizioni d'utilizzo normali, le impronte vengono inviate automaticamente e questa funzione non viene utilizzata.



8.17

8.6 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore e selezionare il menu di aggiornamento del firmware (8.18) Nella finestra Aggiornamento firmware, fare clic sul pulsante Sfoglia (8.19). Per impostazione predefinita, i file del firmware installati con PROS CS sono ubicati nella cartella "Firmware".

Selezionare il file del firmware con l'estensione "xhc".

Fare clic sul pulsante Carica

Importante: attendere il messaggio che segnala il completamento dell'aggiornamento. durante l'intero processo, non spegnere il lettore, il software né qualsiasi dispositivi di comunicazione.





8.7 MODALITÀ DI INSERIMENTO


8.7.1 Tessera o dito

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore biometrico

Selezionare "Proprietà" e accedere alla scheda "Biometrico"

Per la modalità di inserimento, selezionare "Tessera o dito" (8.20)

Nota: tutte le dita e la tessera trasmetteranno lo stesso numero Wiegand (8.23)

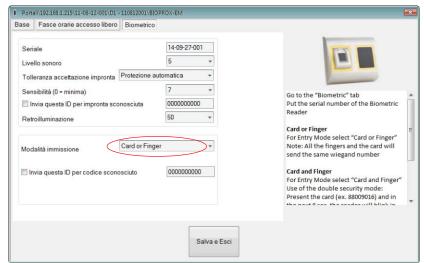

8.20

8.7.2 Tessera e dito

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore biometrico

Selezionare "Proprietà" e accedere alla scheda "Biometrico"

Per la modalità di inserimento, selezionare "Tessera e dito" (8.21)

Utilizzo della modalità a doppia sicurezza:

Esibire la tessera (es. 88009016), entro 8 secondi; il lettore lampeggia in arancione in attesa di leggere l'impronta del dito. Presentare il dito

proma del dito. I resentare il dito

8.7.3 Dito

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore biometrico

Selezionare "Proprietà" e accedere alla scheda "Biometrico"


Per la modalità di inserimento, selezionare "Dito" (8.22)

Nota:


in questa modalità il lettore di prossimità diventa inattivo.



8.21

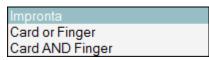

8.22

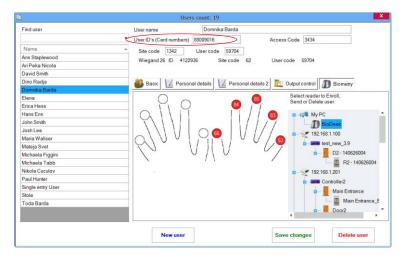

8.23

8.9 CALIBRAZIONE DEL SENSORE

Fare clic con il tasto destro del mouse sul lettore biometrico, selezionare la calibratura e attendere che sia visualizzato un messaggio di conferma.


Nota: si consiglia di effettuare una calibratura durante la messa in servizio del lettori e in caso di problemi con la lettura delle impronte



8.10 CARICARE LA CONFIGURAZIONE IN UN LETTORE

Fare un clic destro sul lettore e selezionare il menu Acquisisci impostazioni

Consultare il pannello eventi per verificare l'avvenuta configurazione

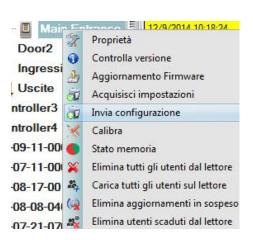

8.11 IMPOSTAZIONI AVANZATE

Invia questa ID per:

Impronta sconosciuta invia il codice Wiegand specificato in caso di impronta non riconosciuta.

PIN sconosciuto invia il codice Wiegand specificato in caso di codice PIN non riconosciuto.

Fare clic sul pulsante Salva e Esci

Livello sonoro:


Livello di emissione acustica del dispositivo

Tolleranza accettazione impronta:

Tolleranza accettata. Il valore raccomandato è "Sicura automatica".

Sensibilità:

Sensibilità del sensore biometrico; il valore raccomandato è 7, massima sensibilità.

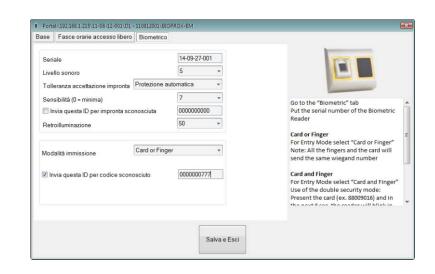

9 CONFIGURAZIONE DEI LETTORI BIOMETRICI NEL SOFTWARE BIOMANAGER

Biomanager è l'utilità di supporto ai lettori di impronte digitali.

Funzioni:

- Configurazione lettori
- Gestione utenti
- Archiviazione modelli di impronte digitali
- Caricamento di impronte nei lettori
- Aggiornamento del firmware dei lettori

9.1 AGGIUNGI LETTORE

Fare un clic destro sul portale collegato al lettore e selezionare **Aggiungi lettore**




Compilare il modulo Lettore



Fare clic sul pulsante **Salva** e compare l'icona lettore sotto il portale selezionato




Fare un clic destro su Lettore e selezionare Info Versione

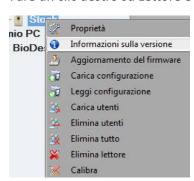


Se il lettore è online, una nuova linea viene aggiunta nella tabella eventi



il lettore non è online, la seguente linea viene aggiunta nella tabella eventi

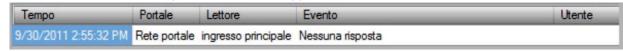

Se il lettore è online, fare un clic destro su Lettore e selezionare Caricamento configurazione

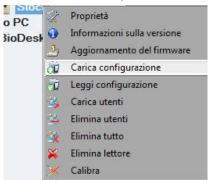

Verificare la tabella Eventi se la configurazione è andata a buon fine



9.2 MODIFICA LETTORE

Fare un clic destro sul lettore e selezionare Proprietà



Modificare il lettore e fare clic sul pulsante Salva

Fare un clic destro sul lettore e selezionare **Carica configurazione**



Verificare la tabella Eventi se la configurazione è andata a buon fine



9.3 ELIMINA LETTORE

Fare un clic destro su Lettore e selezionare Elimina lettore



9.4 CALIBRA SENSORE

Fare un clic destro sul lettore e selezionare il menu Calibra



Consultare il pannello eventi per verificare l'avvenuta Calibrazione

Si raccomanda di svolgere la calibrazione del sensore non appena il lettore è stato installato. Pulire il sensore di impronte prima di svolgere la calibrazione

9.5 AGGIUNGERE UN UTENTE

Nella tabella Utente, fare clic sull'ultimo campo utente libero ed immettere il nome dell'utente

nr.	Utente	ID (Codice utente)	Codice PIN	Dipartimer
	Dominika Barda	3067442	0	
	David Smith	30554298	0	

Fare clic sul campo ID (codice Utente) ed immettere un numero identificativo. Questo numero verrà inviato dal lettore al controllore di accessi quando l'impronta viene riconosciuta dal lettore

Fare clic sul campo codice PIN ed immettere il PIN. Il codice PIN viene utilizzato da lettori con tastiera. Quando il codice PIN viene digitato sul lettore, l'ID dell'utente viene inviato al controllore di accessi

9.6 MODIFICARE UN UTENTE

- Trovare l'utente da modificare nella tabella
- Fare clic sul campo utente da modificare (Nome, ID o PIN)
- · Digitare un nuovo valore
- Premere Invio sulla tastiera

Importante:

Se si cambia l'ID comparirà un messaggio che avverte che se l'ID è già stato utilizzato in qualche lettore, si dovrebbe eliminare tale ID dal lettore prima di modificarlo.



9.7 ELIMINA UTENTI


- Contrassegnare gli utenti da cancellare
- Fare un clic destro sulla tabella utenti
- Fare clic sulla voce di menu Elimina utenti contrassegnati

Confermare il messaggio di avvertimento



nr. Utente ID (Codice utente) Dipartime Dominika Barda 2067442 0 David Sr Elimina utenti contrassegnati 0 Azzera tutto

9.8 ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI

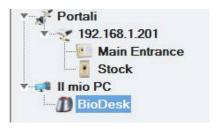

- Selezionare l'Utente nella Colonna Utente, non la casella (il segno di spunta viene utilizzato per inviare le impronte digitali); la casella del Nome utente diventa blu
- Selezionare il Lettore di impronte digitali o lettore da tavolo BIoE da cui verrà effettuata l'acquisizione



Fare un clic destro sul polpastrello e selezionare **Acquisizione impronta**



Passare il dito sul Lettore e la punta del dito diverrà blu, con l'indicazione di acquisizione corretta a fianco della punta del dito

Nota: Se per un utente vengono aggiunte più impronte, tutte le dita invieranno lo stesso codice Wiegand al controller.

9.9 CARICAMENTO IMPRONTE NEI LETTORI

Selezionare gli Utenti per i quali le impronte verranno inviate al Lettore.



Fare un clic destro sul Lettore di impronte digitali a cui inviare i dati utente e selezionare **Carica Utenti**



Dopo ogni invio di utente, la casella di spunta del relativo utente verrà deselezionata per confermare l'avvenuta operazione di trasferimento. Contemporaneamente lampeggerà il LED colore ambra sul Lettore di impronte digitali

Nota: Il tempo medio per il trasferimento di un modello di impronta è 0,8 sec. **Nota:** Se disponibili verranno inviati anche i codici PIN.

9.10 ELIMINARE LE IMPRONTE DIGITALI

Dopo trasferimento l'impronta digitale viene memorizzata nel lettore di impronte e nel PC.

L'eliminazione può avvenire esclusivamente nel software, solo nei lettori o in entrambi.

9.10.1 Eliminare un utente dal lettore di impronte

Selezionare la casella di spunta dell'utente



Fare un clic destro sul Lettore e selezionare Elimina utenti



L'utente verrà eliminato dal lettore, ma le sue impronte digitali rimarranno nel database del software. Potranno essere inviate nuovamente senza necessità di riacquisirle.

9.10.2 Eliminare tutti gli utenti dal lettore di impronte

Fare un clic destro sul Lettore e selezionare Elimina tutti




9.11 CARICAMENTO COMPLESSO

Il caricamento complesso degli utenti consente di inviare più utenti a più lettori.

Fare clic su Carica tabella nelmenu principale



Selezionare con un clic La combinazione richiesta o fare un clic destro e a selezionare o deve selezionare un'intera riga o colonna

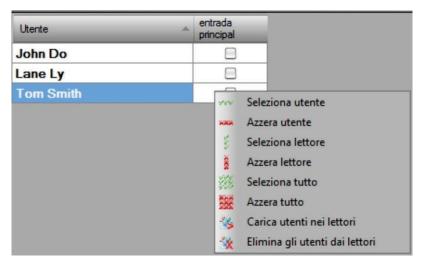


Selezionare **Caricamento utenti nei lettori** o **Elimina gli utenti dai lettori** nel menu che compare con un clic destro Durante il processo di caricamento, le caselle di spunta vengono le selezionate per confermare l'esecuzione dell'operazione Al termine del caricamento, se alcuni elementi sono ancora contrassegnati, ripetere il comando di caricamento

9.12 WIEGAND PERSONALIZZATA

Biomanager ha impostato Wiegand 26 e 34 bit come opzioni standard, lasciandio3 impostazioni Wiegand personalizzabili dall'utente.


Per personalizzare il formato Wiegand Selezionare il menu **Wiegand** da **Impostazioni**

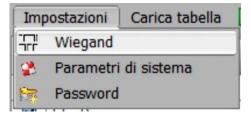



Nella finestra di configurazione Wiegand selezionare una voce Personalizzata

Impostare i parametri Wiegand

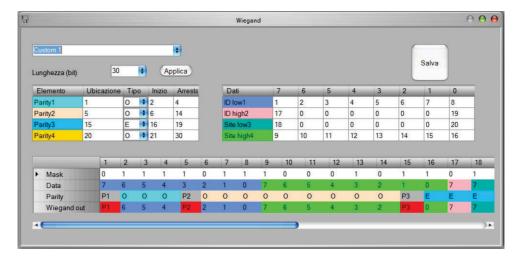

Fare clic sul pulsante Salva

Nota:


In genere l'utente non deve occuparsi delle impostazioni Wiegand. Sarà cura dell'installatore impostare i parametri, che non dovranno essere modificati in seguito.

Per ulteriori informazioni consultare il Manuale d'uso BioManager.

10. DESCRIZIONE PROTOCOLLO WIEGAND J

I dati sono inviati sulle linee DATA 0 per logic "0" e DATA 1 per logic "1". Entrambe le linee utilizzano una logica inversa, un impulso basso su DATA 0 indica uno "0" ed un impulso basso su DATA 1 indica un "1". Quando le linee sono alte, non viene inviato alcun dato. Solo 1 delle 2 linee (DATA 0 / DATA 1) può trasmettere impulsi in un determinato momento.

Esempio: dati 0010....

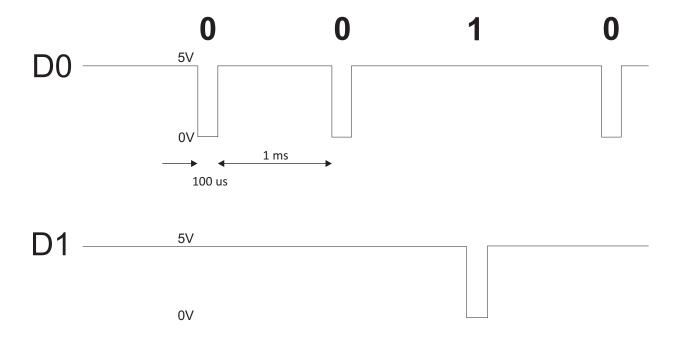

Bit dati 0 = circa 100 us (microsecondi) Bit dati 1 = circa 100 us (microsecondi)

Intervallo tra due bit dati: circa 1 ms (millisecondi). Entrambe le linee dati (D0 e D1) sono alte.


Descrizione del formato Wiegand 26 bit

Ciascun blocco dati consiste di un primo bit di parità P1, un'intestazione fissa ad 8 bit, 16 bit di codice utente e un secondo bit di parità P2. Segue una descrizione del blocco dati:

```
Bit di parità (bit 1) + 8 bit di intestazione + 16 bit per codice utente = 2 byte + Bit di parità (bit 26)
P1 XXXXXXXX XXXYYYY YYYYYYYY P2
Esempio: 170 31527
1 10101010 01111011 00100111 0
```

Nota: I bit di parità sono calcolati come sgue:

P1 = parità pari calcolata sui bit da 2 a 13 (X) P2 = parità dispari calcolata sui bit da 14 a 25 (Y)

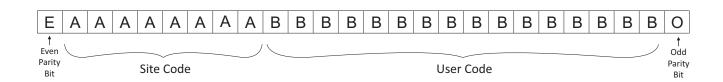

11. PRECAUZIONI DI SICUREZZA J

Non installare il dispositivo in un luogo esposto a luce solare diretta senza copertura protettiva.

Non installare il dispositivo e il cablaggio vicino ad una fonte di forti campi elettromagnetici come un'antenna per trasmissioni radio.

Non posizionare il dispositivo vicino o sopra a radiatori.

Per la pulizia, non spruzzare o schizzare acqua o altri liquidi, ma detergere con un panno o un asciugamano morbido.

Non lasciare che i bambini tocchino il dispositivo senza la supervisione di un adulto.

Tenere presente che se il sensore viene pulito con detergenti, benzene o solventi, la superficie verrà danneggiata e non sarà possibile rilevare le impronte digitali.

12. SOLUZIONE PROBLEMI J

Il LED rosso sul lettore biometrico lampeggia in continuo	Sono stati effettuati 15 tentativi di autentifica con esito negativo (Impronta o PIN). Il LED rosso si spegnerà dopo il primo tentativo di autentifica andato a buon fine (impronta o PIN).
La tastiera del lettore biometrico non funziona	La modalità operativa del lettore biometrico è impostata su "Impronta". Selezionare la modalità "Codice O Impronta"
E' possibile eseguire l'acquisizione da un lettore desktop, ma le impronte non sono inviate a tutti i lettori biometrici nella rete	·Verificare il numero seriale dei lettori. ·Verificare se è stata eseguita la corretta terminazione Verificare se le linee di comunicazione (A e B) sono correttamente collegate al lettore
Il lettore biometrico non si accende (ON). Il LED tricolore è spento (OFF).	Controllare l'alimentazione (cavo rosso e nero)
L'impronta (o il codice PIN) è riconosciuta (il LED tricolore è verde), ma il controller riporta un diverso numero ID e l'accesso non viene accordato	 ✓ Se l'utente non viene eliminato dal lettore, alla successiva acquisizione verrà associato ad un altro ID, e il lettore riconoscerà il dito come abbinato alla ID precedente. Per risolvere questo problema, eliminare tutti gli utenti dal lettore e ricaricarli. ✓ Controllare il Bus Wiegand (cavo giallo e bianco) ✓ Controllare se la messa a terra del controller e del ✓ lettore biometrico sono le stesse ✓ Verificare se la distanza tra il lettore biometrico ed il controller è inferiore a 50 m
Le scariche elettrostatiche influenzano la scansione delle impronte	Connettere la custodia del lettore biometrico alla messa a terra
Le prestazioni di lettura del lettore sono degradate	Verificare se l'area di lettura delle impronte è sporca. Non pulire i dispositivo con sostanze liquide. Utilizzare esclusivamente un panno morbido ed asciutto. L'area di lettura è danneggiata. Se il danno è minimo, provare a calibrare il sensore
L'impronta non viene riconosciuta come di consueto	 Riprovare dopo aver asciugato il dito Se il dito è troppo asciutto, toccarsi la fronte e riprovare Se il dito acquisito presenta un taglio, acquisire un altra impronta

Visual Plus Corporation, s.a.

Drève Richelle 161 WOP G - Bte 34 1410 Waterloo - Belgium





This product herewith complies with requirements of EMC directive 2014/30/EU. In addition it complies with RoHS directive EN50581:2012



Selon les Directives Européennes 2014/30/EU. Ce produit est en conformité avec la norme ROHS directive EN50581:2012

Visual Plus Corporation, s.a.

Drève Richelle 161 WOP G - Bte 34 1410 Waterloo - Belgium

